

Termo de Garantia

Válido somente com a apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal com identificação do produto.

A Fioreta, com o objetivo de atender da melhor forma possível o consumidor, garante os seus produtos em todo o território nacional nos termos que se segue. Evite perder a garantia e agravar os danos, fazendo você mesmo a manutenção da Centrífuga Fioreta Mais. Para um serviço garantido, utilize a Assistência Técnica Autorizada Fioreta.

Para sua orientação e garantia deste produto, é importante que seja lido o Manual de Instruções. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1 – Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Fioreta, certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo por 02 anos contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão do comprovante de compra. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 21 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Fioreta, como prova de confiança que deposita na qualidade dos produtos que comercializa.

2 – A garantia compreenderá a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeito de material ou de fabricação.

3 – Os reparos eventualmente necessários, terão que ser efetuados na Assistência Técnica Autorizada Fioreta. Assim sendo, a mão-de-obra necessária para o reparo, dentro do período de garantia é gratuita.

4 – Nas localidades não atendidas pela Assistência Técnica Autorizada Fioreta, o atendimento durante o período de garantia deverá ser feito pela Assistência Técnica Autorizada Fioreta mais próxima, com despesas de seguro e transporte por conta do proprietário. Recomendamos negociar o valor do seguro e transporte antes do envio do produto.

5 – Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário.

6 – Esta garantia fica automaticamente anulada se:

- A) O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
- B) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste Manual;
- C) O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Fioreta; basta qualquer peça, componente ou agregado se caracterizar como não-original para anular esta garantia;
- D) Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

7 – A garantia não cobre:

- A) Despesas de instalação, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, aterramento, etc...
- B) Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte, estocagem ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;

C) Falhas no funcionamento do produto causadas pelo proprietário ou terceiros ou decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas no abastecimento elétrico da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas neste Manual;

8 – Observações:

- A) A Fioreta não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das que aqui explicitadas;
- B) As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertencem ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- C) A Fioreta se reserva o direito de, a qualquer tempo, alterar as características gerais, técnicas e estéticas da Centrífuga Fioreta Mais sem prévio aviso ao consumidor, não resultando em qualquer responsabilidade para com a Assistência Técnica Autorizada Fioreta, revendedores, consumidores ou terceiros.

PARA SUA TRANQUILIDADE, MANTENHA BEM GUARDADO O MANUAL (COM O TERMO DE GARANTIA) E O COMPROVANTE DE COMPRA DO PRODUTO.



Rua Miguel Guidotti, 2025
Marginal da Via Anhanguera, km 150
Limeira SP | Brasil | Caixa Postal 189
CEP 13480.970
Fone: 55 19 3404.9999 Fax: 55 19 3404.9998
www.fioreta.com.br



FIORETA | NMC | 01/07 | REV02

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA


Fioreta[®] mais

Centrífuga de Roupas

Leia atentamente este manual antes de ligar/usar sua Fioreta Mais

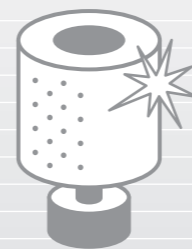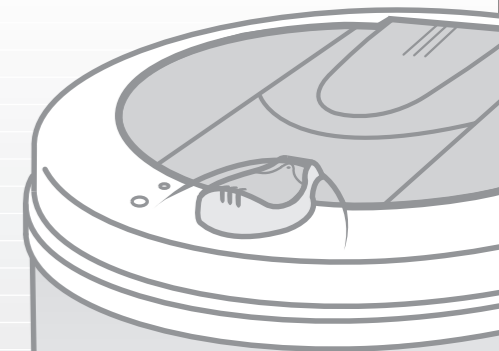

Cesto em Aço Inox
3.100 R.P.M.


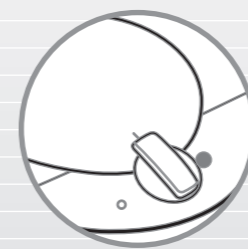


Exclusivo Sistema
T.B.S. de Segurança

1 ANO

GARANTIA

Fioreta mais

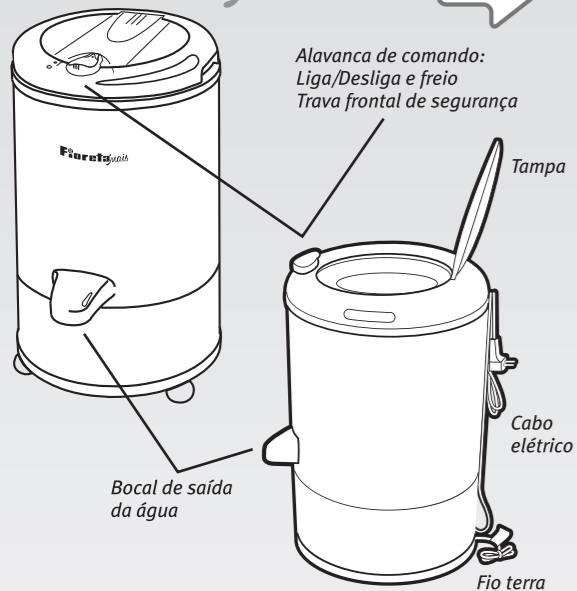

Prezado Cliente

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de alta tecnologia, a Centrífuga Fioreta Mais.

Leia atentamente este manual para familiarizar-se com seu conteúdo, já que quanto mais você souber sobre sua Centrífuga Fioreta Mais, maior será o grau de satisfação, conhecimento e segurança, toda vez que tiver que secar suas roupas. A Centrífuga Fioreta Mais passou por vários controles de qualidade e reflete em sua fabricação toda a experiência e tecnologia da empresa que mais entende de cuidados com suas roupas. Se apesar disso, você notar algum problema, procure a assistência técnica autorizada Fioreta mais próxima, que lhe oferecerá todo o suporte necessário ou entre em contato com a Fioreta. É importante salientar que este aparelho foi fabricado para atender às condições de segurança previstas nas normas estabelecidas.

Queremos destacar que o usuário deverá seguir as instruções de segurança, condições de uso, instalação e manutenção para evitar graves danos ao aparelho ou riscos ao usuário.

Instrução Rápida

1. Instale sua Centrífuga Fioreta Mais em piso plano, sem desnível, e nunca sobre móveis.
2. Certifique-se que a voltagem da sua Centrífuga Fioreta Mais é a mesma da tomada.
3. Centrifugue unicamente roupas, de uso pessoal e doméstico, e em no máximo 4 min./ciclo.
4. Distribua, por igual, em forma de círculo, a roupa dentro do cesto

Características Gerais

A elevada rotação do cesto de centrifugação da Centrífuga Fioreta Mais (3.100 rpm), faz com que em poucos minutos, a água retida na roupa seja eliminada pelos orifícios do cesto.

Isto, sem elementos de aquecimento, portanto sem ressecar ou encolher suas roupas e economizando tempo e energia. O gabinete é confeccionado em chapa pré-pintada (B-2052) ou aço inoxidável (A-2052) ou polipropileno (C-352 e Yara) e o cesto em aço inoxidável, material não corrosível, com grande resistência e durabilidade. Bocal frontal para saída de água. Alavanca de comando liga/desliga e freio no mesmo mecanismo, não sendo possível ligar a Centrífuga Fioreta Mais enquanto a tampa estiver aberta. Trava frontal de segurança.

T.B.S. é um mecanismo de máxima segurança, único no mundo, e exclusivo no Brasil, criado e desenvolvido pelos engenheiros da

Dados Técnicos

Centrífuga Fioreta Mais	
Velocidade de rotação	3.1000 TURBO RPM
Capacidade nominal	Até 5,2 Kg
Tensão	127 ou 200 V
Frequência	60 Hz
Consumo de energia para 127 V	440 W
Consumo de energia para 220 V	390 W

5. Use sempre o disco de borracha sobre as roupas e dentro do cesto, para protegê-las.
6. Nunca centrifugue roupas embebidas em produtos químicos, de tingimento ou inflamáveis.
7. Eletrodomésticos e crianças não combinam, mantenha-as sempre afastadas dos mesmos.
8. 1-Desligue a sua Centrífuga Fioreta Mais da tomada, quando não estiver em uso.
9. O cheiro de queimado nas primeiras centrifugações é normal devido ao assentamento da lona de freio.

Centrífuga Fioreta Mais. Este dispositivo tem duas funções: uma, permite que a secadora centrifuga funcione somente se a tampa estiver fechada e com o botão de comando na posição "1", outra que, ao ser desligada (pos. "0"), a tampa se abra automaticamente, mas só quando o cesto estiver totalmente parado. Ambas as funções poderão ser facilmente selecionadas no botão de comando.

Tabela de Tempos	
Tipo de Tecido	Centrifugação
Roupas pesadas (jeans, toalhas e moletons)	3 a 4 min.
Roupas normais (algodão, linho e malhas)	2 a 3 min..
Roupas delicadas (voil, seda e sintéticos)	1 a 2 min.


Cor	Branca
Altura	69,0 cm
Diâmetro	40,0 cm
Peso Líquido	10,1 Kg

Preocupações

Confira se a voltagem da sua Centrífuga Fioreta Mais é a mesma da corrente elétrica de sua residência e se a instalação elétrica é adequada ao produto.

Desligue imediatamente a sua Centrífuga Fioreta Mais se ocorrer variação ou queda de energia na rede, a fim de não danificar o motor elétrico. **Desligue o plug da tomada quando a secadora centrifuga não estiver em uso.**

Não utilize extensões elétricas ou benjamins, que ocasionarão sobrecarga na instalação de sua residência. Assim como qualquer eletrodoméstico, não a opere com os pés descalços, evitando choques elétricos.

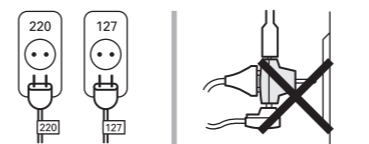


Instruções de Uso

Primeiramente, separe as roupas pelo tipo de tecido e cor. As roupas que soltam tinta devem ser centrifugadas à parte. Antes de conectar sua Centrífuga Fioreta Mais à tomada, gire o botão de comando no sentido anti-horário, até a posição "0", e a tampa se abrirá automaticamente. Coloque as roupas uma a uma, distribuindo-as uniformemente dentro do cesto. Procure sempre colocar as roupas pesadas embaixo das leves. Isto reduzirá a vibração na partida do motor. Nunca utilize sua Centrífuga Fioreta Mais para secar sapatos ou tênis, pois podem danificar o produto.

Nunca coloque dois montes de roupa em lados opostos. Distribua as roupas uniformemente.

Não encha o cesto com roupa totalmente até a borda, deixando espaço para encaixar o disco protetor dentro do cesto. Coloque o disco protetor neste

FIG. A

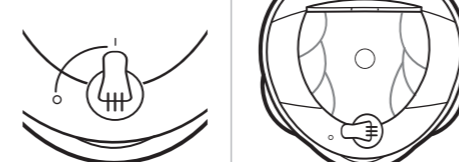

Instalação e manutenção básica

A instalação de sua Centrífuga Fioreta Mais é simples e prática, não necessitando de técnicos especializados. Você mesmo pode instalar, seguindo corretamente as normas deste manual. Escolha um local para sua Centrífuga Fioreta Mais, de modo que ela fique perfeitamente apoiada nos três pés. Para uma maior vida útil de seu equipamento, instale-o em local bem ventilado e coberto, longe de fontes de calor e de chuva.

Antes de utilizar a Centrífuga Fioreta Mais pela primeira vez, retire todos os elementos que estão no interior e passe um pano úmido no cesto de aço inoxidável. Limpe periodicamente o cesto, a fim de remover fiapos que possam causar entupimentos dos orifícios. Para limpá-la sem causar danos, nunca use thinner, benzina, ácidos ou abrasivos. Use apenas um pano com sabão neutro.

Sua Centrífuga Fioreta Mais trabalha com o sistema mecânico que não necessita de lubrificação. Não coloque óleo ou graxa.

espaço: sobre as roupas, dentro do cesto. Assim as roupas ficarão presas dentro do cesto durante a centrifugação. Caso haja roupas em excesso no tambor, o disco não ficará adequadamente colocado.

Coloque um recipiente (bacia ou balde pequeno) embaixo do bocal de saída da água. Não ligue o equipamento apoiado sobre bancada ou cadeira, pois com o movimento ele cairá.

Para Centrifugar

Feche a tampa, pressionando-a com uma das mãos, e com a outra gire o botão de comando até a posição "1" (fig.A).

De imediato a secadora iniciará o processo de centrifugação (se for acionado o botão de comando com a tampa aberta, o EXCLUSIVO SISTEMA

FIG. B



Para sua segurança, antes de ligar a sua Centrífuga Fioreta Mais conecte o fio terra a um cabo terra eficiente. Nunca ligue o fio terra a rede elétrica, canos de gás ou de PVC (C-352 e Yara não necessitam fio terra).

Sua Centrífuga Fioreta Mais vem com disco protetor, que mantém as roupas acomodadas dentro do cesto durante a centrifugação.

Antes de centrifugar, coloque sempre o disco protetor sobre as roupas, encaixando dentro do cesto ou cubra as roupas com uma toalha, encaixando as pontas entre as roupas e a parede do cesto, evitando assim, que alguma peça possa sair do cesto durante a centrifugação, danificando-a.



DE SEGURANÇA T.B.S. não permitirá o seu funcionamento).

Caso ocorra uma acentuada trepidação da secadora, significa que a roupa está mal distribuída dentro do cesto, e para se evitar danos ao aparelho, desligue-o girando o botão de comando para a posição "0", desconecte-o da tomada, redistribuindo uniformemente a roupa dentro do cesto (fig. B). Reinicie a operação.

Quando já não estiver saindo água pelo bocal de deságüe (aos 3 ou 4 minutos, conforme o tipo de roupas), gire o botão de comando para a posição "0", o cesto deixará de girar e a tampa se abrirá automaticamente. Desconecte a secadora da tomada e retire as roupas, que estarão prontas para passar.

Após a última centrifugação, com a secadora desligada e desconectada da tomada, incline-a ligeiramente pelo lado do bocal para que saia o resto de água, mantendo a tampa aberta por alguns minutos, até que seu interior esteja seco.

Desejando-se guardar a secadora com a tampa fechada, pressione-a com uma das mãos, e com a outra gire o botão de comando para a posição intermediária "".