

LAVADORA  
**original**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FIORETA ORIGINAL

Altura	83,50 cm
Largura	56,00 cm
Comprimento	69,00 cm
Consumo de Água	82,9 L/ciclo
Capacidade de lavagem	2,8 kg
Voltagem	127V ou 220V
Consumo de energia	0,05 kWh/ciclo
Corrente em 127 volts	2,8 A
Corrente em 220 volts	1,4 A
Material da cuba	Azulejo
Material do gabinete	Concreto
Peso do produto	107 kg + 0,5 kg

LAVADORA  
**original**



FIORETA ELETRODOMÉSTICOS  
Rua Miguel Guidotti, 2025 - Marginal da Via Anhanguera, km 150  
Limeira | SP | Brasil | CEP 13485-342  
Tel 55 19 3404.9999 Fax 55 19 3404.9998  
[www.fioreta.com.br](http://www.fioreta.com.br)


MANUAL DE INSTRUÇÕES

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

O seu tanquinho deve ser instalado conforme as instruções abaixo:

- 1** Coloque o tanquinho em um local plano, ele precisa estar próximo a uma tomada e onde exista entrada e saída de água (uma torneira e ralo de esgoto.)

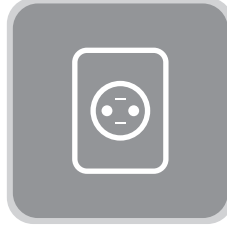

## 2 ATENÇÃO



Confira a voltagem do seu tanquinho antes de ligá-lo, e verifique as condições das instalações elétricas, para que futuramente não gerem sobrecarga.

A instalação elétrica do tanquinho deve ser única, ou seja, não devem existir extensões ou benjamim para ligá-lo.

A garantia não cobre qualquer dano causado no tanquinho decorrente de ligação em voltagem errada.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

- 3** Ligue a mangueira fina na torneira, coloque o fio elétrico na tomada e encaixe a mangueira grossa na lateral do tanquinho.



A pressão máxima d'água na entrada da máquina não deve ultrapassar o valor de 400kPa (400m de coluna de água ou 40,0N/cm<sup>2</sup>). A Mangueira de entrada de água vem com adaptador para torneira (unho). Este adaptador é dimensionado para torneiras de 1/2" (meia polegada), caso sua torneira for de 3/4", retire a redução de 1/2" da mangueira para poder usar em sua torneira de 3/4".

Finalizando, encaixe a mangueira de escoamento na lateral do tanquinho.

# Certificado de Garantia

Certificamos a este aparelho, \_\_\_\_\_ conforme Nota Fiscal nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, garantia de 2 anos contra defeitos elétricos e/ou mecânicos, a contar pela data de compra do produto pelo consumidor. Todos os reparos, bem como substituição de quaisquer peças ou componentes do aparelho serão efetuadas somente pelo **SERVIÇO AUTORIZADO FIORETA**, ou outro especificado pelo fabricante.

A Garantia fica automaticamente anulada se:

- Na instalação ou uso, as especificações técnicas contidas no manual não forem observadas;
- O aparelho tiver sofrido maus tratos, descuidos, alterações elétricas e/ou mecânicas por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- O consumidor não apresentar, no ato do conserto, a Nota Fiscal de compra ou o certificado de garantia do produto.

A Garantia de Atendimento FIORETA não se responsabiliza por:

- Despesas com instalação elétrica, hidráulica ou de alvenaria, necessárias à instalação do produto;
- Transporte do produto até Posto Autorizado mais próximo. O deslocamento deverá ser aceitado previamente entre clientes e o Posto Autorizado;
- Produtos e/ou peças que tenham sofrido danos em decorrência do transporte ou manuseio, riscos e amassamentos, atos ou efeitos da ação da natureza;
- Falhas de funcionamento decorrentes de problemas com instalações elétricas, hidráulicas e alvenaria, no local onde o aparelho será instalado.

ATENÇÃO: ESTE APARELHO É DE USO EXCLUSIVO DOMÉSTICO

LAVADORA  
**Original**  
ELETRODOMÉSTICOS  
**Fioreta**



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Não coloque objetos pesados ou aquecidos sobre a tampa da lavadora.



O tanquinho não funciona se não há energia elétrica ou mal contato na tomada.



O tanquinho não escoa, caso a mangueira esteja dobrada ou entupida, verifique se ela está no ralo.



**ATENÇÃO**  
Não exponha o tanquinho ao sol ou chuva.

Recomenda-se a lavagem da parte interna do tanquinho após o uso do mesmo, afim de remover o excesso de sabão e qualquer resíduo, que por ventura tenha ficado na cuba.

A parte externa deve ser limpa com uma esponja suave e sabão neutro, tomando cuidado para não respingar no timer.

O painel deve ser limpo apenas com um pano úmido.

Não obstruir as aberturas para ventilação na base da máquina com tapetes, carpetes, etc.

**OBS.:** Produtos multi-uso e esponjas de metal ou palha de aço não devem ser utilizados na limpeza do tanquinho.

## DICAS

Aqui estão algumas dicas simples, mas bastante importantes para aumentar a qualidade da lavagem das suas roupas e melhorar o desempenho da sua lavadora:



Aproveite melhor a água e o sabão, lavando primeiro as roupas brancas e os tecidos mais finos.



As meias e peças íntimas são roupas que soltam fiapos. Procure lavá-las no início.

## OUTRAS DICAS

• Leia atentamente ao manual de instruções e siga as instruções de uso

• Antes de colocar a roupa na máquina, feche os botões de pressão e zíperes. Costure os rasgos e furos dos tecidos;

• Remova ganchos de cortinas e retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, cliques, parafusos, moedas, canetas, etc.). Eles podem causar danos à lavadora e às roupas;

• Peças pequenas e delicadas necessitam de cuidados. Lave-as embrulhadas em uma fronha ou dentro de sacos apropriados. Sutiãs com armações metálicas também devem ser lavados dentro de uma fronha ou saco apropriado para evitar que o desprendimento da barbatana danifique a lavadora;

• Lave somente tecidos que permitam o uso em lavadoras, seguindo as instruções indicadas nas etiquetas das roupas;

• Selecione as peças de roupa de acordo com o tipo de tecido, cor e grau de sujeira;

• Roupas de lã e felpudas devem ser sempre lavadas separadamente;

• Nunca utilize alvejante ou água sanitária em roupas com estampas ou totalmente coloridas, independente do tipo de tecido;

• Não deixe que a roupa permaneça suja por

muito tempo antes de lavar, sobretudo se estiver úmida. Roupas úmidas produzem mofo e mau cheiro. Manchas causadas por mofo são de difícil remoção;

• Antes de colocar na lavadora roupas com manchas difíceis (ferrugem, alcatrão, pintura, tinta), aplique primeiro um tira-manchas adequado. Isso melhora a qualidade da lavagem;

• Não lave tecidos que estejam impregnados com produtos derivados de petróleo. Remova-os do tecido antes de colocar na lavadora;

• É recomendável que os punhos e colarinhos de camisas, que acumulam sujeira facilmente, sejam previamente lavados à mão, antes de irem para a lavadora;

• Jamais exceder a carga de roupa seca permitida por lavagem.

• O dispenser faz com que o sabão seja totalmente diluído e distribuído no início do processo de lavagem.

• O filtro, produzido em polipropileno, tem a função de reter fiapos e pequenos objetos esquecidos nas roupas.

• Após o uso da máquina, enxague-a com água corrente.